


Часы с автоматическим механизмом и датой

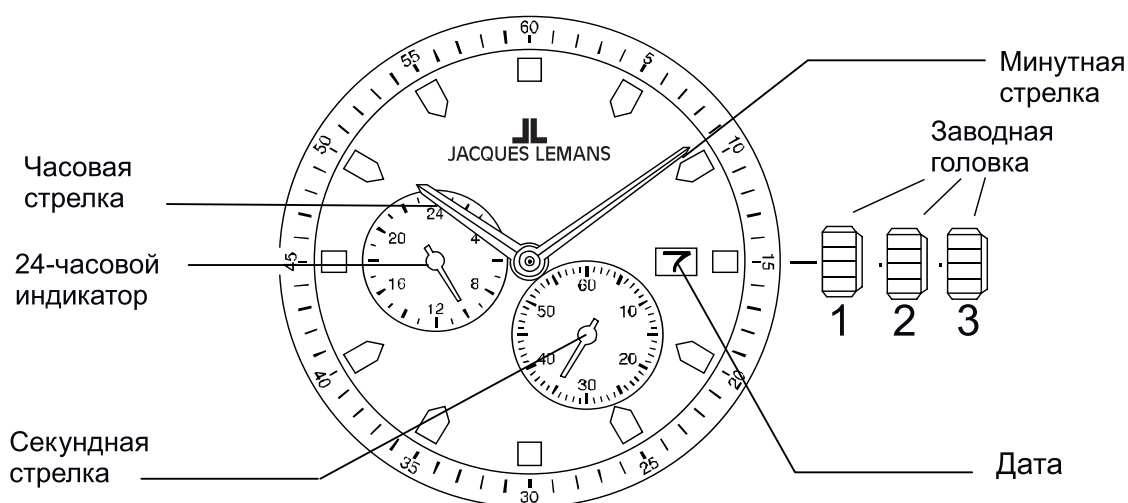

Завод пружины

Автоматические часы можно завести вручную, вращая заводную головку в положении 1. Вращать заводную головку 15-20 раз в положении 1, пока секундная стрелка не начнет двигаться плавно.

Установка времени

1. Выдвинуть заводную головку в положение 3.
2. Вращать заводную головку для установки значения часовой и минутной стрелок.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

*Стрелка 24-часового индикатора двигается вместе с часовой и минутной стрелками.

Установка даты

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2
2. Вращать заводную головку по часовой стрелке для установки значения даты.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Вниманте! При установке даты в период с 21.00 до 04.00 ее значение может не измениться в течении следующего дня.