


Кварцевый хронограф (Miyota OS20)

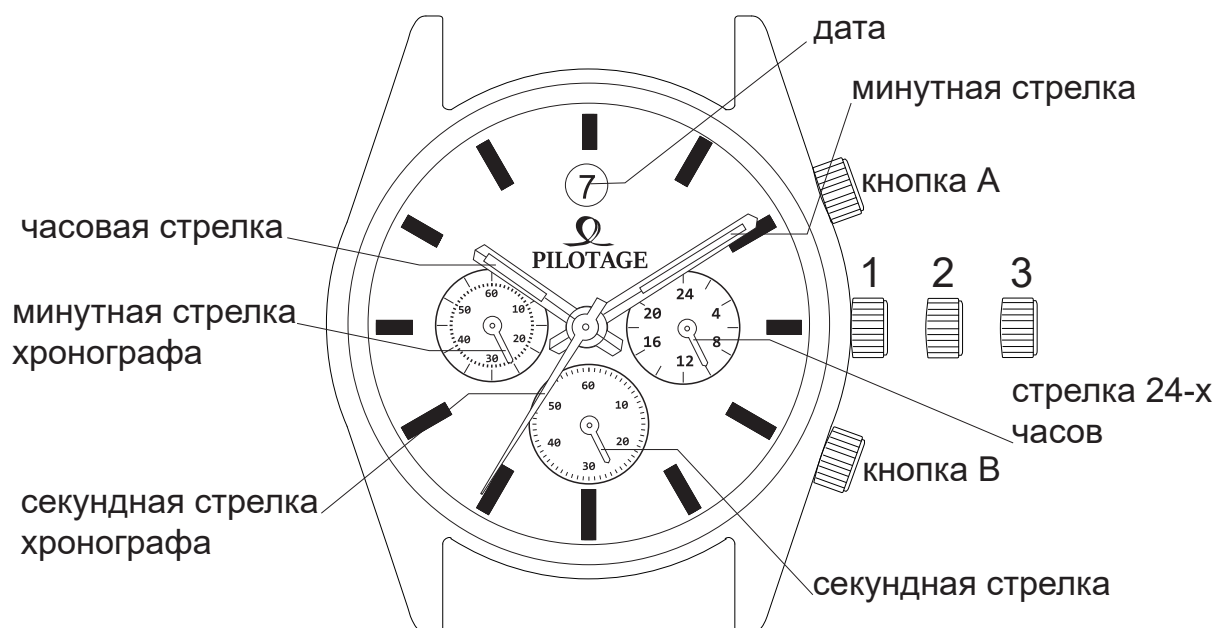

Установка времени

1. Выдвинуть заводную головку в положение 3.
2. Вращать заводную головку для установки часовой и минутной стрелок.
3. Вернуть заводную головку в положение 1 (секундная стрелка начнет свой ход).

Установка даты

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2.
2. Вращать заводную головку против часовой стрелки для установки даты. Если устанавливать дату в интервале с 21.00 до 01.00, значение даты может не измениться на следующий день.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Использование хронографа

С помощью хронографа можно засекают время в секундах, максимальный временной отрезок времени — 59 минут 59 секунд. После достижения максимального времени отсчет остановится.

1. Нажать кнопку А для запуска хронографа.
2. Нажать кнопку А для остановки хронографа.
3. Нажать кнопку В для сброса показаний хронографа (минутная и секундная стрелки хронографа вернутся в положение 0).

Корректировка стрелок хронографа

Необходимость корректировки стрелок хронографа может возникнуть, если при сбросе показаний хронографа стрелки хронографа не возвращаются в положение 0, например, после замены элемента питания.

1. Выдвинуть заводную головку в положение 3.
2. Нажимать кнопку А для пошаговой установки стрелок хронографа в положение 0. Для быстрой установки можно нажать и удерживать кнопку А.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

