


Часы с автоматическим механизмом и индикатором запаса хода

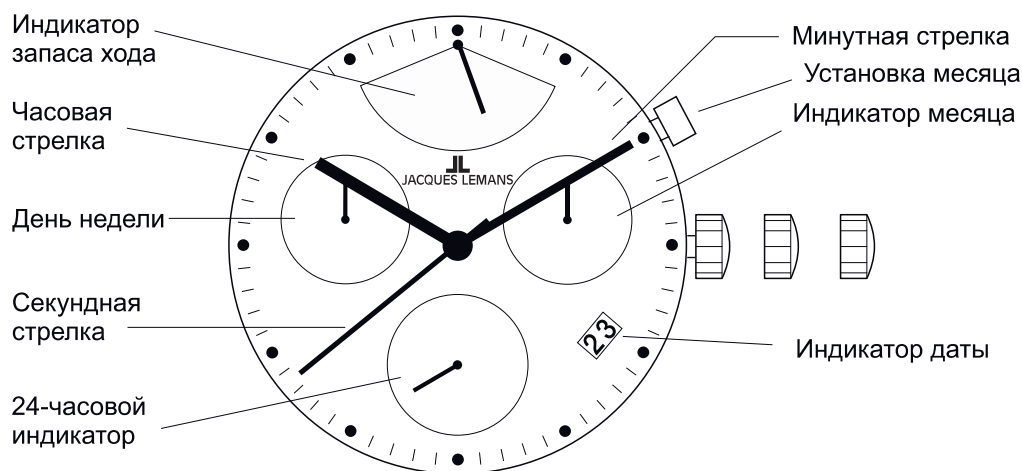

Завод пружины

Автоматические часы можно заводить вращением заводной головки в положении 1. Проверните заводную головку по часовой стрелке 15-20 раз, пока секундная стрелка не начнет двигаться плавно.

Установка дня недели

Для установки значения дня недели вращать заводную головку против часовой стрелки в положении 2.

Установка даты

Для установки значения даты вращать заводную головку по часовой стрелке в положении 2.

Внимание! При установке даты в период с 21.00 до 04.00 ее значение может не измениться в течении следующего дня.

Установка времени

Для установки значения времени вращать заводную головку в положении 3. Учитывать 24-часовой способ индикации времени.

Установка месяца

Нажать на кнопку D для установки требуемого значения месяца.